

KURZANLEITUNG RAUCHWARNMELDER

QIVALO

STUMMSCHALTEN DES MELDERS

Bei Tätigkeiten, bei denen sich Rauch oder Staub in der Luft bildet, kann ein unerwünschter Alarm (Fehlalarm) ausgelöst werden. Um das zu vermeiden, ist durch ein kurzes Drücken der Bedientaste die Stummschaltung des Alarms zu aktivieren.

Nach Ablauf von 15 Minuten deaktiviert sich die Stummschaltung des Alarms automatisch. Der Melder ist wieder einsatzbereit.



Während dieser 15 Minuten kann der Melder Rauch erfassen, jedoch keinen Alarm auslösen. Die LED blinkt dabei weiterhin, wenn Rauch vorhanden ist.



- Rauchwarnmelder für Sicherheit, besonders nachts
- Pflicht in Schlafräumen, Fluchtwegen
- Feuerwehrrufnummer bei Brand 112



Benötigen Sie einen Serviceeinsatz vor Ort, wenden Sie sich an Ihren Vermieter

QUITTIERUNG DES ALARMS


Quittierung des Alarms bei Raucherfassung: Die Bedientaste auf dem Melder drücken. Die LED blinkt solange weiter, bis die Rauchkammer im Melder frei ist. Sollte 15 Minuten nach der Quittierung weiterhin Rauch erkannt werden, startet der akustische Alarm erneut.



Während dieser 15 Minuten kann der Melder Rauch erfassen, jedoch keinen Alarm auslösen. Die LED blinkt dabei weiterhin, wenn Rauch vorhanden ist.



Um die Ursache der Störung zu identifizieren, kurz auf die Bedientaste drücken, die Blinksignale des Melders zählen und diese mit der nachstehenden Tabelle vergleichen.

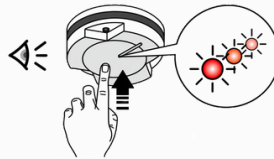

STÖRUNGSMELDUNGEN

Um den Nutzer nicht unnötig zu stören, sind die optischen und akustischen Signale bei Störungen in der Dunkelheit deaktiviert. Die Störung wird in diesem Fall bei Tagesanbruch oder 12 Stunden (Mai bis September) bzw. 16 Stunden (Oktober bis April) nach ihrem Auftreten gemeldet.

Es ist möglich, die Störungsmeldung durch Drücken der Bedientaste dreimal in Folge für 3 Tage zu unterdrücken, anschließend ist noch eine Unterdrückung für einen Tag möglich.



- Entfernen Sie Rauchmelder vor und montieren Sie sie nach der Renovierung an.
- Schalten Sie Ventilatoren nachts aus.
- Informieren Sie den Vermieter über Raumänderungen oder Installationen.



Sollten die Maßnahmen nicht helfen, kontaktieren Sie uns bitte unter: **0621 59 68 3249** (24h-Hotline)

STÖRUNGSMELDUNGEN ÜBERSICHT

STÖRUNG / STATUS	VISUELLE SIGNALISIERUNG	BEMERKUNGEN
Stromversorgung	3 Blinksignale alle 5 Sek.	Beim Auftreten einer Batteriestörung funktioniert der Melder noch 30 Tage lang uneingeschränkt. Es wird jedoch empfohlen, diesen so schnell wie möglich auszutauschen.
Verschmutzter oder ausgefallener Ultraschallsensor	4 Blinksignale alle 5 Sek.	Den Melder reinigen; wird die Störung nach der Reinigung weiterhin angezeigt, muss der Melder ausgetauscht werden.
Summer	5 Blinksignale alle 5 Sek.	Die Alarmsignalisierung ist nicht funktionsfähig, der Melder muss ausgetauscht werden.
Überwachung der Raucheintrittsöffnung	6 Blinksignale alle 5 Sek.	Entfernen Sie Klebeband und sonstige Abdeckungen vom Melder. Bleibt die Störung weiterhin
Hindernisse oder Abdeckungen	7 Blinksignale alle 5 Sek.	Der Melder hat ein Hindernis oder eine Abdeckung im Abstand von weniger als 50 cm erkannt. Die Erfassung von Rauch über die Eintrittsöffnung kann behindert werden. Das Hindernis oder die Abdeckung muss entfernt werden.
Demontierter Melder	2 Blinksignale alle 30 Sek.	Diese Signale treten auf, wenn das Produkt 2 Wochen hintereinander demontiert gewesen ist.